

BENUTZERHANDBUCH

Purekeys Kabellose-Tastaturen

Kompaktes Modell: K103EN-RF

Modell in voller Größe: PK-KRF-01

FCC-Kennung: Artikel: 2AELMK103ENRF1

FCC-Kennung: Artikel-Nr.: 2AELMPKKRF01

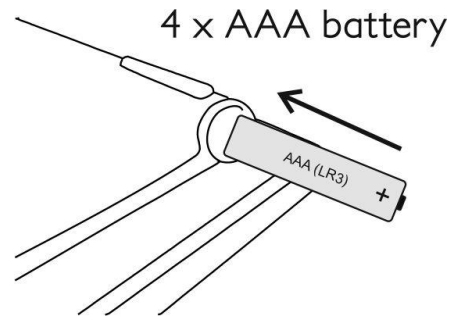


Abbildung 1

1. **Batterien einlegen:** Legen Sie 4 AAA-Batterien (1,5 V Alkalibatterien) ein, wie in Abbildung 1 gezeigt, und stellen Sie dabei sicher, dass sie richtig herum eingelegt sind.
2. **USB-Dongle anschließen:** Starten Sie Ihren PC und stecken Sie den USB-Dongle in einen freien USB-Anschluss.
3. **Treiberinstallation:** Es kann einige Minuten dauern, bis die Treiber automatisch installiert werden.
4. **Plug-and-Play:** Die Tastatur funktioniert mit Windows-PCs, es werden keine zusätzlichen Gerätetreiber benötigt.
5. **Batteriesparmodus:**
 - Standardmäßig aktiviert (LEDs für Num-Taste, Feststelltaste und Scroll-Taste sind aus).
 - Um den Batteriesparmodus ein-/auszuschalten, halten Sie **STRG + ALT + L** 6 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs erlöschen nach 10 Minuten Inaktivität und werden wieder aktiv, wenn die Eingabe fortgesetzt wird.

Reinigungshinweise

Die Silikonhülle ist für eine schnelle und gründliche Reinigung mit Desinfektionsmitteln in Krankenhausqualität, einschließlich 70% Alkohol, konzipiert.

1. **Reinigungsmodus aktivieren:**
 - Drücken Sie die **Taste "key lock"**, die Leuchtanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass sich die Tastatur im Reinigungsmodus befindet. Die Tastatur ist jetzt deaktiviert, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern.
2. **Reinigen Sie die Tastatur:**
 - Verwenden Sie Ihre bevorzugte Desinfektionslösung, um die Oberfläche zu reinigen.
3. **Aktivieren Sie die Tastatur erneut:**
 - Drücken Sie die **Taste "key lock"** erneut, um den Reinigungsmodus zu verlassen. Die Leuchtanzeige erlischt und die Tastatur ist einsatzbereit.

Konformität

Purekeys erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der europäischen Verordnung 2004/108/EG entspricht.

Der Micro-USB-Anschluss hinter dem linken Stecker dient nur zur werkseitigen Nutzung, nicht für die normale Verwendung.

Verantwortliche Stelle

Purekeys BV

Egersundweg 2 E, 9723 JM Groningen, Niederlande

Telefon: +31507210810

E-Mail: info@purekeys.com

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- 2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.

-Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.

-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen Ihrer Berechtigung zum Betrieb des Geräts führen.

Dok.25 Ver.1.02